

**[espace-on-tour.de.vu](http://espace-on-tour.de.vu) > espace 1998 > Audioanlage ausbauen.**

(zuletzt aktualisiert am 28.12.2002)

Hier wird der Ausbau der Zentraleinheit der Stereoanlage "Radiosat Grand Auditorium" beschrieben.

**Ausbauanleitung mit Bildern:**

**Beim Ausbau des Beifahrersitzes muss beachtet werden, dass die Leitung zum Gurtstraffer bzw. zu anderem Sicherheitszubehör (Seitenairbags) nicht getrennt wird. Ansonsten kann es zu Problemen mit Fehlermeldungen des Airbag-Steuergerätes kommen.**


Rechten und mittleren Rücksitz entfernen, um Platz für den ausgebauten Beifahrersitz zu schaffen.

Rückenlehne des Beifahrersitzes aufrecht stellen, damit der Sitz nach Lösen der Befestigungsschrauben nicht nach hinten kippt.




Sitz ganz nach vorne schieben und die 3 hinteren Schrauben in den Sitzschienen entfernen.

Sitz nach hinten schieben, bis die 2 vorderen Schrauben gelöst werden können. Dabei den Sitz festhalten.

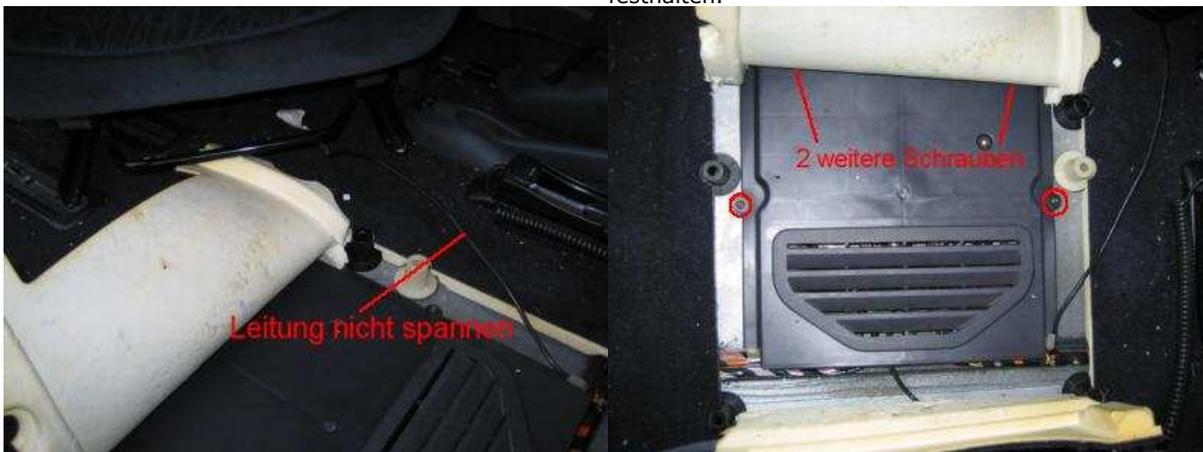

Sitz vorsichtig anheben, evtl. vorhandene Kabelclips öffnen und soweit wie möglich nach hinten bringen. Dabei darauf achten, dass das Kabel für den Gurtstraffer nicht gespannt wird. Sitz in dieser Position abstellen und gegen Kippen sichern.

Teppich auseinanderklappen und die darunterliegende Kunststoffabdeckung mit den Kühlschlitzen abschrauben (4 Schrauben, 2 sichtbar, 2 ganz hinten, man kommt nur mit einem Winkel-Torx-Schraubendreher dran oder muss den Teppich etwas aufschneiden). Habe allerdings auch schon von 6 Schrauben gehört (2 vorne, 2 in der Mitte und 2 hinten). Anscheinend gibt es hier verschiedene Versionen.

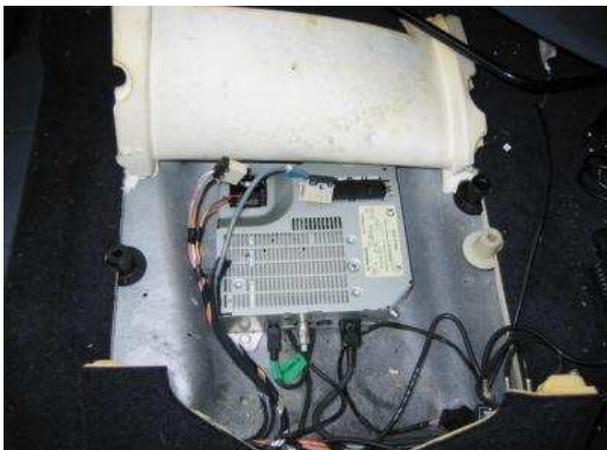

Unter der Abdeckung sieht man nun das Radio. Es ist mit 3 Sechskantschrauben befestigt (1 vorne, 2 hinten). An die hinteren Schrauben kommt man wieder nur mit einem Winkelschlüssel dran. Alle Kabel abziehen (brauchen nicht markiert werden, da alle Stecker unterschiedlich sind, man kann also später nichts verkehrt anstecken) und Radio ausbauen.

Beim "**Grand Auditorium**" (Typenbezeichnung **SCU-2156 ZRN**, siehe Bilder) ist ein SUBWOOFER-Vorverstärkerausgang vorhanden. Hier kann aber kein Verstärker für vordere oder hintere Lautsprecher angeschlossen werden, da nur ein Mono-Signal anliegt. Beim "**Auditorium**" (Typenbezeichnung **SCU-2056 ZRN**) ist dies offensichtlich nicht der Fall (habe solch ein Gerät leider noch nicht gesehen, mir liegt nur ein Teil-Schaltplan vor).

Der Anschluss AUX (nur beim SCU-2156 ZRN vorhanden) ist offensichtlich ein Eingang für eine Freisprecheinrichtung zur Wiedergabe des Telefongesprächs über die vorhandenen Autolautsprecher.



Vielen Dank an "[Chris](#)" für die Bilder und die Anleitung.